GR **Traction Systems**

Οδηγίες εφαρμογής για Αντιολισθητικά Υλικά 3M™ Safety-Walk™

Σημαντικές οδηγίες για σωστή εφαρμογή και μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος

1. Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι επιμελώς καθαρές, στεγνές χωρίς ίχνη από λιπαρές ουσίες και στην προτεινόμενη θερμοκρασία πριν γίνει η εφαρμογή του προϊόντος.
2. Για σωστό κόλλημα, όλες οι ανώμαλες ή πορώδεις επιφάνειες πρέπει να ασταρώνονται με αστάρι 3M Safety-Walk.
3. Όταν εφαρμόζετε όλα τα αντιολισθητικά υλικά 3M Safety-Walk, πρέπει να χρησιμοποιείτε το λαστιχένιο ρολό χεριού 3M Safety-Walk της 3M για να πετυχαίνετε σίγουρο κόλλημα.
4. Για πρόσθετη προστασία από την υπερβολική υγρασία ή τα υγρά, χρησιμοποιήστε το χημικό στεγανοποίησης άκρων 3M Safety-Walk της 3N. Τα αντιολισθητικά υλικά 3M Safety-Walk της 3M δεν συνιστώνται για συνεχή χρήση μέσα σε υγρό. Για καλύτερα αποτελέσματα κάτω από υγρές συνθήκες χρήσης αφήστε την εφαρμογή να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες, πριν το χρησιμοποιήσετε.
5. Τα αντιολισθητικά υλικά 3M Safety-Walk της 3M δεν συνιστώνται για άβαφο ξύλο.

Τρόπος εφαρμογής των υλικών Safety-Walk™ της 3M™ Οδηγίες χρήσης :

Προετοιμασία επιφάνειας

1. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή, στεγνή, λεία και πάνω από την ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής όταν εφαρμόζετε τα αντιολισθητικά υλικά 3M Safety-Walk. Τυχόν σπασμένες ή φθαρμένες επιφάνειες πρέπει να επιδιορθώνονται ή να αντικαθίστανται.

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: Γενικής Χρήσης, Μαλακά, Εύκολου Καθαρισμού και Σχετικά Εύκαμπτα 40 °F (4 °C), Εξαιρετικά Εύκαμπτα 50 °F (10 C).

2. Πριν περάσετε τα υλικά 3M Safety-Walk, βγάλτε τη σκασμένη ή ξεφλουδισμένη μπογιά.
3. Τα υλικά 3M Safety-Walk μπορούν να εφαρμοστούν στις περισσότερες βαμμένες επιφάνειες που είναι σε καλή κατάσταση. Τα αντιολισθητικά υλικά 3M Safety-Walk κολλάνε όπως και το βασικό χρώμα
4. Μην περνάτε τα υλικά 3M Safety-Walk πάνω σε επιφάνειες, με συνεχή ροή νερού ή υγρασία.
5. Μην χρησιμοποιείτε τα Αντιολισθητικά υλικά 3M Safety-Walk πάνω από ενώσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Επιφάνεια	Σφουγγάρισμα με διαλυτικό*	Πλύσιμο με απολυπαντικό και ξέβγαλμα**	Συνιστάται αστάρωμα
Γυμνό μέταλλο πολυαιθυλένιο πολυπροπυλένιο	X		ΟΧΙ
Βαμμένο μέταλλο ή πλαστικό/βαμμένο ξύλο/ επικαλυμμένο με κόλλα/ φάιμπερ-γκλας/ εποξειδωμένο δάπεδο	X	X	ΟΧΙ
- Γυμνό ή στεγανοποιημένο μπετόν - Βαμμένο ή επιστρωμένο μπετόν αν η επιφάνεια είναι αγρια - Κεραμικά πλακίδια ή πέτρα		X	ΝΑΙ
Πλαστικά πλακίδια/ μάρμαρο/μωσαϊκό (λωρίδες δαπέδου)		X	ΟΧΙ

* Χρησιμοποιήστε διαλυτικό κατάλληλο για να απομακρύνετε τα λίπη και τα λάδια. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για ασφαλεία.

** Χρησιμοποιήστε απολιπαντικό/καθαριστικό για να απομακρύνετε λίπη ή λάδια. Αραιώστε όπως σας υποδεικνύει η ετικέτα

Προεργασία Επιφάνειας

Γενικές Οδηγίες :

2. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα από την επιφάνεια.
3. Αναφερόμενοι στην προετοιμασία της επιφάνειας που θα γίνει η εφαρμογή, χρησιμοποιήστε απολιπαντικό/καθαριστικό υγρό, ή γυαλιστικό για να καθαρίσετε την επιφάνεια.
4. Σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, για να καθαρίσετε την επιφάνεια χρησιμοποιήστε ανάλογα το απολιπαντικό/καθαριστικό Safety-Walk της 3M ή σφουγγαρίστε την με διαλυτικό. Αφού πλύνετε την επιφάνεια με το απολιπαντικό, αφήστε την να στεγνώσει καλά. Αν την σκουπίσετε με διαλυτικό, αφήστε την απλώς να στεγνώσει.

Επαγγελματικές Κουζίνες :

Τα αντιολισθητικά υλικά **Safety-Walk** δεν συνιστώνται για παλιά, λαδωμένα πλακίδια από πέτρα.

1. Τα δάπεδα πρέπει να καθαριστούν από κάθε λίπος πριν από την εφαρμογή των υλικών.
2. Ξύστε την επιφάνεια με απολιπαντικό διαλυμένο σε καυτό νερό και μαζέψτε το νερό με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών.
3. Ξεπλύντε με καθαρό απολιπαντικό διάλυμα και μαζέψτε το νερό με την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών ή σφουγγαρίστρα.
4. Αφήστε το δάπεδο να στεγνώσει καλά πριν το ασταρώσετε και περάσετε το αντιολισθητικό υλικό.
5. Δοκιμάστε την καθαρότητα του δαπέδου με το κόλλημα της ταινίας μασκαρίσματος. Αν η ταινία κολλάει στο δάπεδο, το δάπεδο είναι έτοιμο για αστάρωμα και το πέρασμα των αντιολισθητικών υλικών.
6. Αν δεν κολλάει η ταινία, επαναλάβετε τη διαδικασία απολίπανσης.

Αστάρωμα

1. Προετοιμάστε τις καθαρές και στεγνές επιφάνειες με 3M™ Scotch Clad 776, ειδικότερα:
   α) Γυμνές ή στεγανοποιημένες επιφάνειες μπετόν.
   β) Επιστρωμένο ή βαμμένο μπετόν αν η επιφάνεια είναι εξαιρετικά άγρια.
   γ) Πορώδεις επιφάνειες.

Το Scotch Clad δεν συνίσταται για χρήση με τα Αντιολισθητικά 3M Safety-Walk.

2. Οδηγίες ασταρώματος:
   α) Καθαρίστε καλά την επιφάνεια ακολουθώντας τη διαδικασία "Προεργασία Επιφάνειας".
   β) Χρησιμοποιήστε βούρτσα βαψίματος και περάστε ένα λεπτό χέρι αστάρι εκεί που πρόκειται να εφαρμόσετε τα υλικά 3M Safety-Walk.
   γ) Αφήστε την ασταρωμένη επιφάνεια να στεγνώσει καλά (δεν θα πρέπει να κολλάει πριν περάσετε το υλικό 3M Safety-Walk.

Εφαρμογή των αντιολισθητικών υλικών Safety-Walk™ της 3M™

Απαραίτητα εργαλεία: Λαστιχένιο Ρολό Χεριού

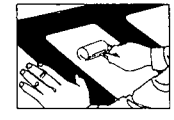

1. Το διάστημα ανάμεσα στα κομμάτια του υλικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 1/2".
2. Στρογγυλέψτε τις γωνίες των κομματιών που κόβετε από ρολό υλικού.
3. Βγάλτε την προστατευτική φόδρα από το πίσω μέρους του υλικού για περίπου 2" από τη μία πλευρά και τοποθετήστε το κομμάτι πάνω στην επιφάνεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αποφύγετε όσο μπορείτε το άγγιγμα του αυτοκόλλητου με τα χέρια.

4. Συνεχίστε να βγάζετε τη φόδρα, πιέζοντας συγχρόνως και το υλικό πάνω στην επιφάνεια.
5. Για τετράγωνα πλακίδια 5 1/2": βγάλτε τη φόδρα από το υλικό. Κρατώντας το κομμάτι από τις άκρες του, βάλτε το πάνω στο πλακίδιο και ευθυγραμμίστε το με τις γραμμές του δαπέδου.
6. Τέλος, πιέστε το με δύναμη πάνω στο δάπεδο χρησιμοποιώντας το λαστιχένιο ρολό χεριού κι αρχίζοντας από τη μέση προς τις άκρες.
7. Για τα Μαλακά Αντιολισθητικά Υλικά 3M Safety-Walk Conformable Treads χρησιμοποιήστε μια πολύ μαλακή λαστιχένια ματσόλα για να εξασφαλίσετε την πλήρη επαφή του προϊόντος με την επιφάνεια. Στις άκρες του κομματιού χτυπήστε με περισσότερη δύναμη.

Συντήρηση του 3M™ Αντιολισθητικού Safety-Walk™:

1. Σκουπίζοντας. Απλά σκουπίστε/καθαρίστε με μία σκληρή πυκνότριχη βούρτσα.
2. Τρίβοντας. Τρίψτε τα υλικά 3M Safety-Walk χρησιμοποιώντας καθαριστικό διάλυμα και μία σκληρή βούρτσα. Απομακρύνετε και στεγνώστε τα από το νερό που περισσεύει. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιήσετε διαλύτες για να καθαρίσετε τα Αντιολισθητικά 3M Safety-Walk.

3M Ελλάς ΕΠΕ, Τμήμα επαγγελματικών και κατασκευαστικών λύσεων Κηφισίας 20, Μαρούσι, 151 25 Μαρούσι, Τηλ : 210 6885 300 - Φαξ : 210 6843 281